


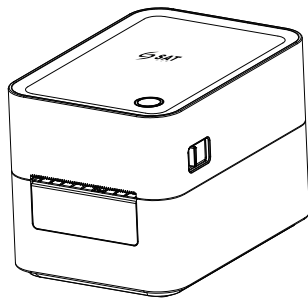

Guía de Inicio Rápido SAT DTL58



Soporte Técnico



Precaución:
Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio en las que el usuario puede verse obligado a tomar las medidas adecuadas.

Lista de Empaque



Impresora



Adaptador de poder



Cable de poder



Guía de Inicio Rápido



Cable USB



Rollo de Papel




Controlador flash USB

Nota: Los artículos de embalaje se basan en el pedido.


Appearance and Components

■ Vista Frontal

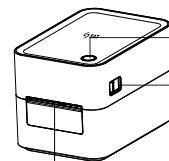

Salida de Papel

■ Vista Posterior

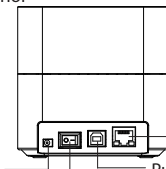

Puerto Ethernet

Puerto USB


Botón de Función
Botón de Apertura
de la cubierta

Toma Corriente

Interruptor de
Encendido

■ Vista Interna

Módulo de Cabezal
de Impresión

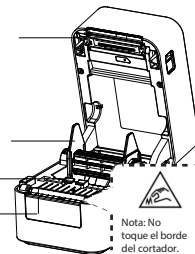

Soporte del Papel

Guía móvil de papel

Rodillo




Sensor de papel




Nota: Las vistas de arriba son para su referencia. Los puertos varían según su elección.

Cargar el rollo de papel


1. Empuje las palancas de apertura de la cubierta en ambos lados con ambas manos para abrir la cubierta superior hacia arriba.

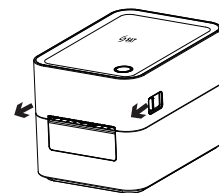


3. Cargue el rollo de papel en el soporte de papel según el tamaño adecuado.

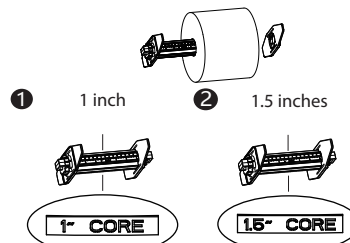


5. Extraiga parte del rollo de papel, pase el papel por las guías móviles del papel, luego ajústelas para adaptarlas a la anchura del papel.

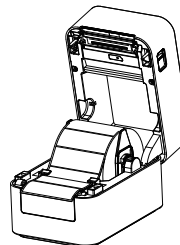


2. Extraiga el soporte del papel.

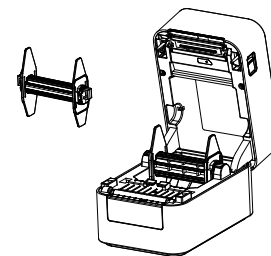

4. Vuelva a cargar el soporte de papel en la impresora.

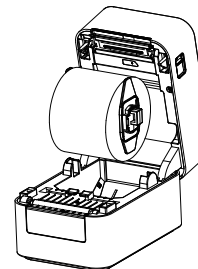

6. Presione hacia abajo la cubierta de la impresora.


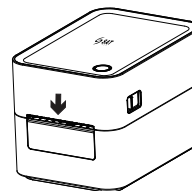


ADVERTENCIA DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta.
-- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
-- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

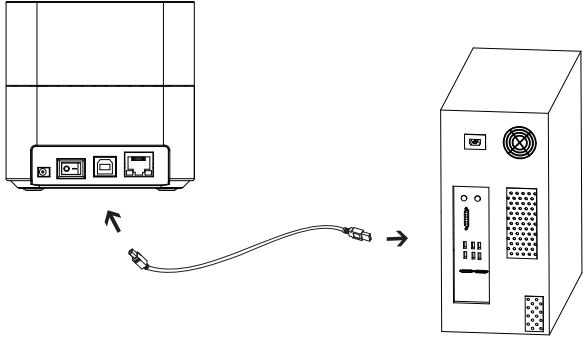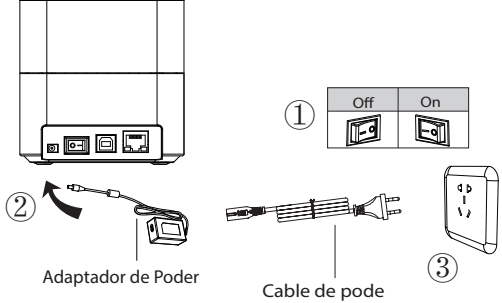

Concte el cable USB	Connect the Ethernet	Botón de Funciónt																								
	Ethernet Settings (only applicable to printers that support Ethernet) ① Connect the printer to router (or master device) through the network cable; The default Ethernet setting is DHCP mode (Auto Assignment IP) ; ② Ethernet interface parameters can be set through utility or web (Master device and printer are under the same network segment, enter the IP assigned to in master device browser); Please refer to User Manual for details.  Note: Ethernet and Wi-Fi cannot be used simultaneously and need to be switched through the utility. The printer connects to Ethernet by default if Wi-Fi parameters are not set.  www.satpcs.com	Modo etiqueta/etiqueta negra: ① Calibración y posicionamiento: pulse el botón de función una vez. ② Impresión de la página de autocomprobación: mantenga pulsado el botón de función hasta que el indicador verde parpadee una vez ③ Aprendizaje de etiquetas: mantenga pulsada la tecla de función hasta que el indicador verde parpadee dos veces ④ Cambiar de modo: mantenga pulsada la tecla de función hasta que el indicador verde parpadee cinco veces para cambiar de tipo de etiqueta en el siguiente orden: Papel de etiquetas (indicador verde) -> Papel continuo (indicador cian) -> Papel de etiquetas negras (indicador amarillo) Modo Recibo : ① Alimente el papel: pulse el botón de función una vez. ② Cambiar de modo: mantenga pulsado el botón de función hasta que el indicador verde parpadee cinco veces para cambiar de tipo de etiqueta en el siguiente orden: Papel de etiquetas (indicador verde) -> Papel continuo (indicador cian) -> Papel de etiquetas negras (indicador amarillo)																								
Conecte a la energrafía	Conecte el Wi-Fi	Especificaciones																								
1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está en la posición «off». 2. Conecte el adaptador de corriente a la impresora y el cable de alimentación. 3. Enchufé el otro lado del cable de alimentación a la toma de corriente 	Configuración Wi-Fi (sólo aplicable a impresoras compatibles con Wi-Fi) La impresora WiFi viene de fábrica en modo AP con dirección IP «192.168.1.1», SSID «Modelo_AP-XXXX» (XXXX son los cuatro últimos dígitos del número de serie) y la contraseña «12345678». Una vez que el PC o el teléfono móvil se han conectado correctamente a la impresora, los usuarios pueden realizar algunos ajustes de parámetros a través de la herramienta de utilidad. parámetros a través de la herramienta. Consulte el manual del usuario para obtener más información.	<table><tr><th>Modo de Impresión</th><th>Modo etiqueta/etiqueta negra</th><th>Receipt Mode</th></tr><tr><td>Anchura de la Etiqueta</td><td colspan="2">20mm-60mm</td></tr><tr><td>Diámetro del rollo de papel</td><td>Max 80mm</td><td>Max 70mm</td></tr><tr><td>Tipo de etiqueta</td><td>Papel de etiquetas, Papel de etiquetas negro</td><td>Papel Continuo</td></tr><tr><td>Velocidad de Impresión</td><td>76mm/s (203dpi)</td><td>100mm/s (203dpi)</td></tr><tr><td>Resolución de la Impresión</td><td colspan="2">203dpi</td></tr><tr><td>Operación Entorno</td><td colspan="2">0°C-40°C</td></tr><tr><td>Salida</td><td colspan="2">DC 9V/2A</td></tr></table>	Modo de Impresión	Modo etiqueta/etiqueta negra	Receipt Mode	Anchura de la Etiqueta	20mm-60mm		Diámetro del rollo de papel	Max 80mm	Max 70mm	Tipo de etiqueta	Papel de etiquetas, Papel de etiquetas negro	Papel Continuo	Velocidad de Impresión	76mm/s (203dpi)	100mm/s (203dpi)	Resolución de la Impresión	203dpi		Operación Entorno	0°C-40°C		Salida	DC 9V/2A	
Modo de Impresión	Modo etiqueta/etiqueta negra	Receipt Mode																								
Anchura de la Etiqueta	20mm-60mm																									
Diámetro del rollo de papel	Max 80mm	Max 70mm																								
Tipo de etiqueta	Papel de etiquetas, Papel de etiquetas negro	Papel Continuo																								
Velocidad de Impresión	76mm/s (203dpi)	100mm/s (203dpi)																								
Resolución de la Impresión	203dpi																									
Operación Entorno	0°C-40°C																									
Salida	DC 9V/2A																									
	Conecte el Bluetooth																									
	Conexión Bluetooth (sólo aplicable a impresoras compatibles con Bluetooth) Uso con la aplicación Herelabel Nombre BT: Modelo-XXXX (X significa los cuatro últimos dígitos de la dirección BT) Escanee el código para descargar la aplicación Herelabel 																									

