




# Guía de Inicio Rápido

## SAT Q78T

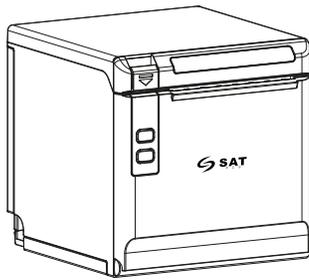


www.satpcs.com




Soporte Técnico

### Apariencia y Componentes

#### ■ Vista Frontal

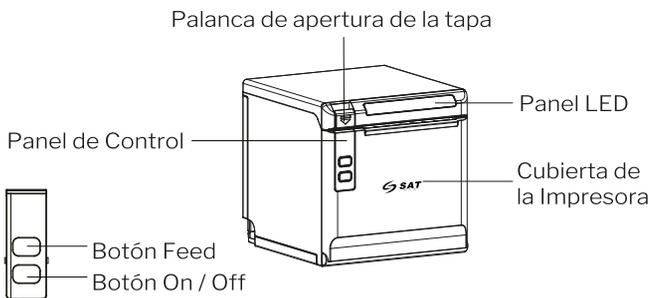

#### ■ Vista Interna

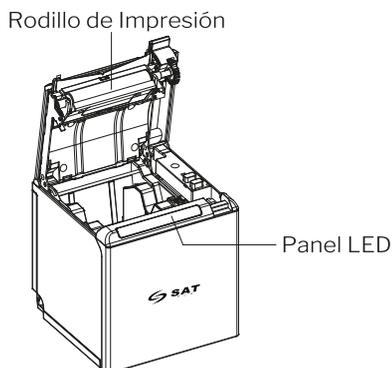

### Lista de Empaque

#### ■ Accesorios Estándar



Impresora



Cable USB



Cable de Alimentación



Adaptador



Rollo de Papel



Guía de Inicio Rápido




Controlador flash USB



Cable Serial

⚠ Nota: Los artículos del paquete dependen del pedido real.

#### ■ Vista Posterior

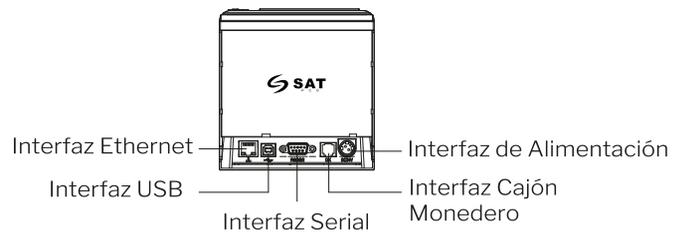

⚠ Nota: Las interfaces Wi-Fi y Bluetooth están integradas en la impresora. Todas las interfaces anteriores son opcionales.


⚠ **Precaución:** Este es un producto de **Clase A**. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio en las que el usuario puede ser obligado a tomar las medidas adecuadas.

## Instalación del Papel


1. Tire de la palanca de apertura de la cubierta para abrir la cubierta de la impresora.




2. Cargue el rollo de papel en la dirección correcta, como se muestra a continuación.

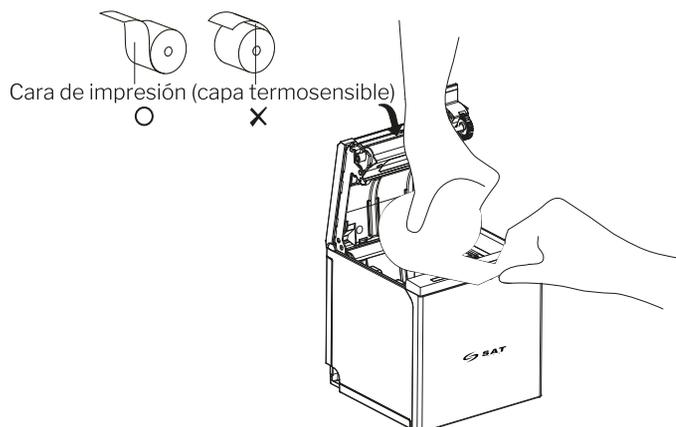

3. Extraiga un poco de papel y cierre la cubierta de la impresora.

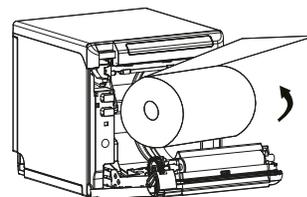

4. Rompa el papel sobrante.

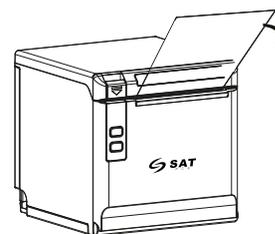

## Configuración Bluetooth/Wi-Fi/Ethernet

### 1. Configuración Bluetooth

Nombre por defecto: **Impresora BT**

Contraseña por defecto: **0000** o **1234**

Por favor, consulte el Manual de Usuario para más detalles.

**Nota:** Esta configuración sólo está disponible para los modelos con Bluetooth.

### 2. Configuración Wi-Fi

La impresora WiFi viene de fábrica en modo AP con dirección IP «192.168.1.1» y SSID «POS\_WIFI». Una vez que el PC o el teléfono móvil se han conectado correctamente a la impresora, los usuarios pueden configurar algunos parámetros a través de la herramienta.

Por favor, consulte el Manual de Usuario para más detalles.

**Nota:** Esta configuración sólo está disponible para los modelos con Wi-Fi.

### 3. Configuración de Ethernet

Conecte la impresora al router (o dispositivo principal) a través del cable de red;

El modo Ethernet por defecto es el modo IP estático con la dirección IP «192.168.0.31»;

Los parámetros de la interfaz Ethernet se pueden configurar a través de la utilidad POS o la web (el dispositivo maestro y la impresora están bajo el mismo segmento de red, introduzca 192.168.0.31 en el navegador del dispositivo maestro);

Por favor, consulte el Manual de Usuario para más detalles.

**Nota:** Esta configuración sólo está disponible para los modelos con Ethernet.


### 4. Método de conmutación Ethernet y Wi-Fi

En el estado de encendido, abra la cubierta superior y, a continuación, mantenga pulsados el **botón de FEED** y el **botón de encendido** al mismo tiempo durante unos 3 segundos. A continuación, cierre la cubierta para que la impresora se reinicie automáticamente e imprima la información sobre el cambio de modo correcto.

**Nota:** No se admite el uso simultáneo de Ethernet y Wi-Fi.

## Fuente de alimentación

1. Conecte el adaptador de corriente con la impresora.
2. Conecte el adaptador de corriente con el cable de alimentación.
3. Enchufe el otro lado del cable de alimentación a la toma de corriente.

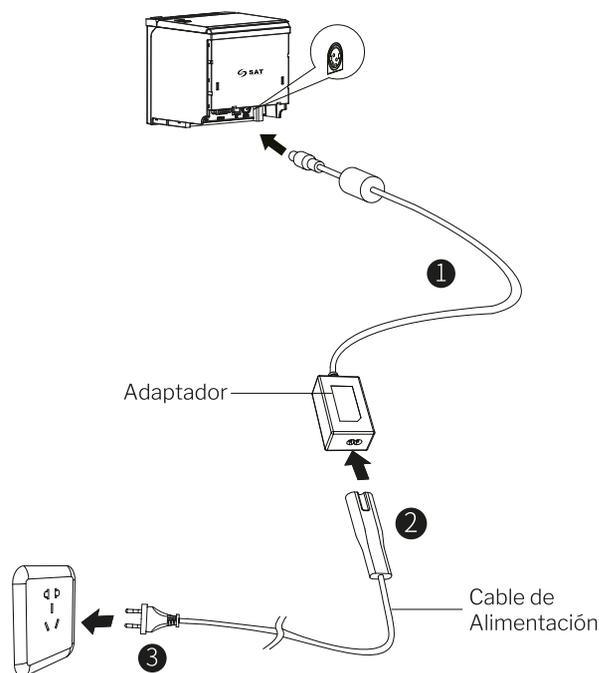

**Nota:** El adaptador de corriente y el cable de alimentación varían según el país o la región.